
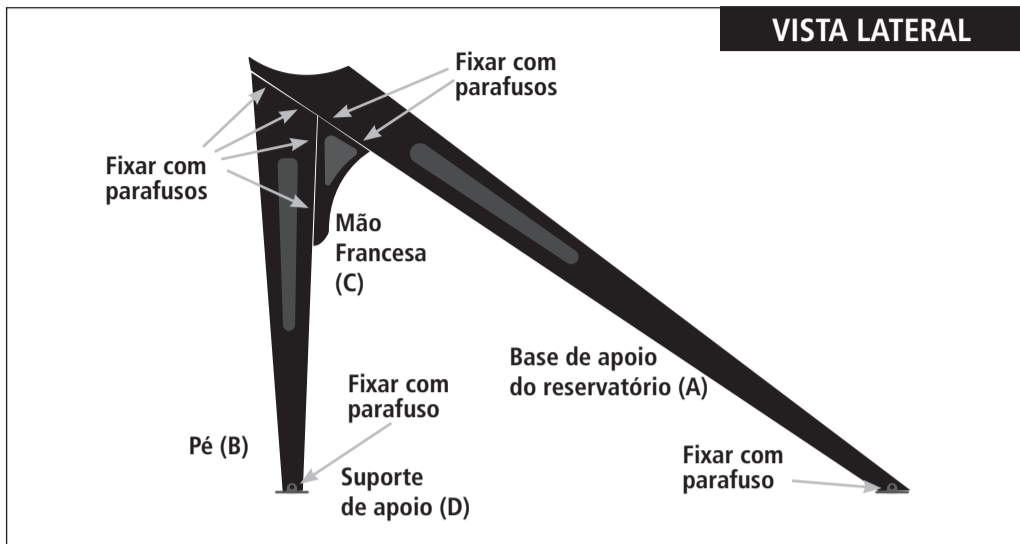


MONTAGEM DA BASE 45°


01 Base de apoio do reservatório (A)

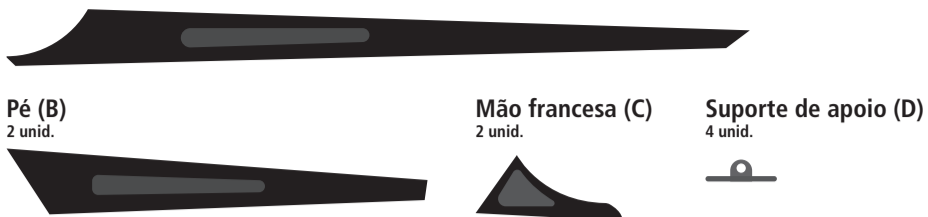

Fazer a união da **Barra de apoio do reservatório (A)** com o **Pé (B)** fixando os 2 parafusos, e fixar **Mão francesa (C)** entre **Barra de apoio do reservatório (A)** e o **Pé (B)** fixando o 2 parafusos em cada, conforme a imagem. Após esta união fixar **Suporte de apoio (D)** na **Barra de apoio do reservatório (A)** e o **Pé (B)**.



No total este processo completo será repetido 2 vezes, formando assim as 2 laterias de suporte.

02 Travessa (E)

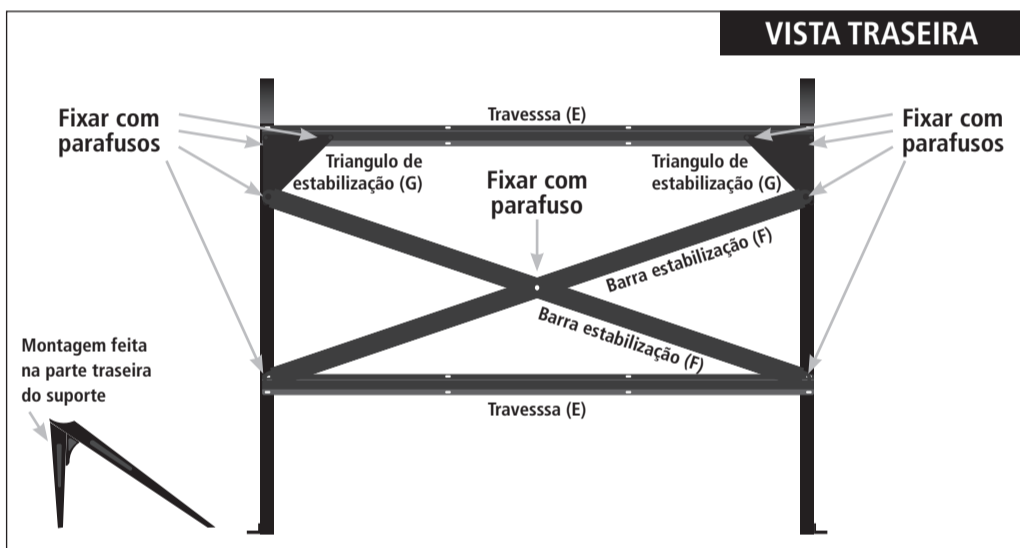

Fazer a união da **Travessa (E)** com o **Triângulo de estabilização (G)** na parte superior do suporte previamente montado (Instrução 1). Na parte inferior do **Triângulo de estabilização (G)**, fixar a **Barra de estabilização (F)** em **X** até a furação inferior do suporte, onde deve ser fixada junto com a **Travessa (E)**.


03 Suporte de tubos (H)

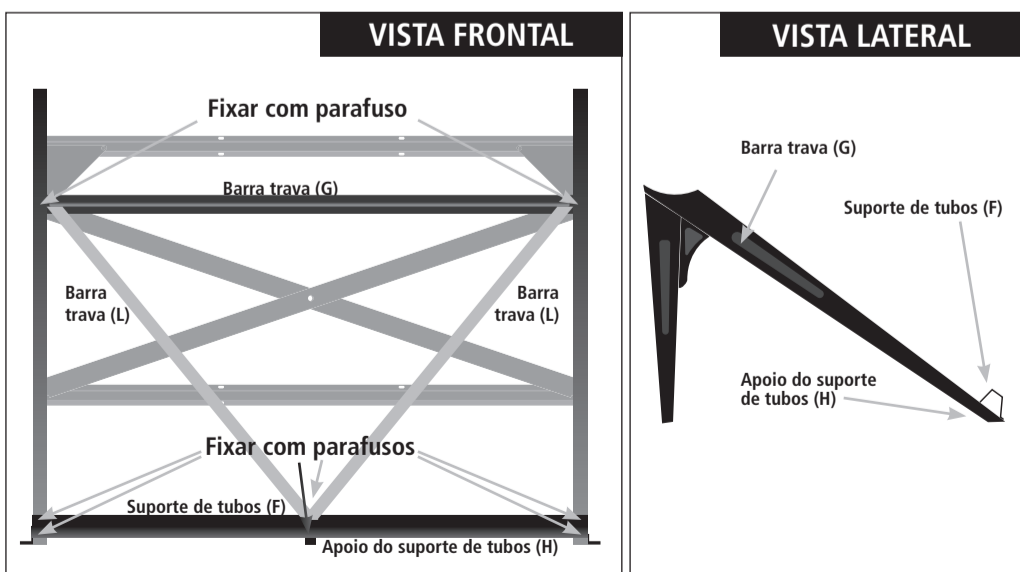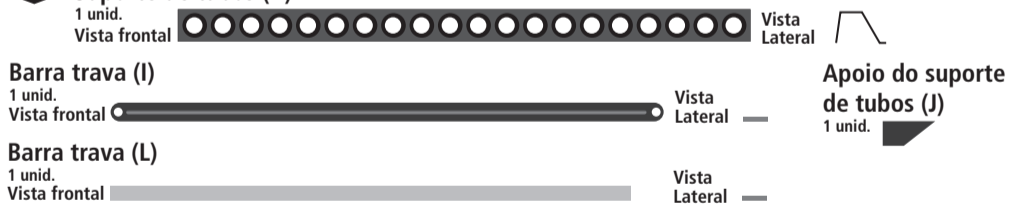

Fixar o **Suporte de tubos (H)** na base do suporte montado e em seguida fixar o **Apoio do suporte de tubo (J)** no **Suporte de tubos (H)**. Por último fixe a **Barra trava (I)** no suporte. Agora basta fixar as **Barra trava (L)** junto a **Barra trava (G)** e ao centro do **Suporte de Tubos (F)**, conforme ilustração acima, completando assim a montagem deste.

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO


01

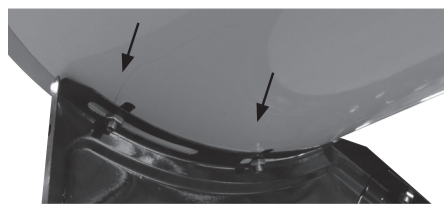

Fixe o **Reservatório térmico** na **Base** conforme a imagem. O reservatório deve ficar com a furação do suspiro voltada para cima.


02

Fixe o **Reservatório de água** sobre o **Reservatório térmico**, para isso, passe a **cinta metálica** pela alça do **Reservatório de água** em volta do **Reservatório térmico**. Depois aperte o parafuso da **cinta** até fixar.

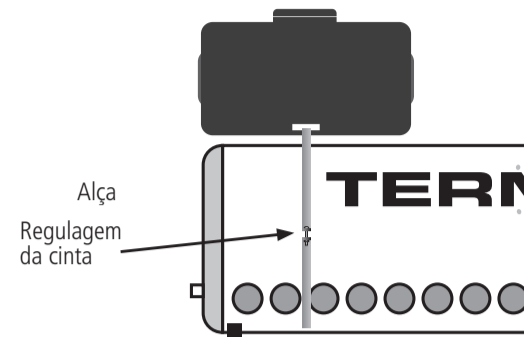


03

Coloque os **anéis de acabamento** nos **tubos de vidro** conforme imagem

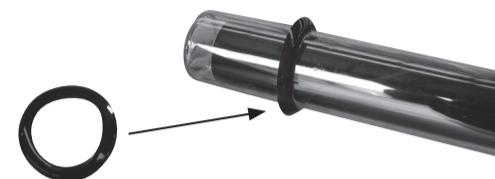


04

Insira o tubo no **Reservatório térmico**, depois volte o tubo até apoiar no **Apoio de tubos**. Com o tubo no lugar ajuste o **anel de acabamento** para que fique encostado no **Reservatório térmico**. Repita esta operação até colocar todos os tubos.

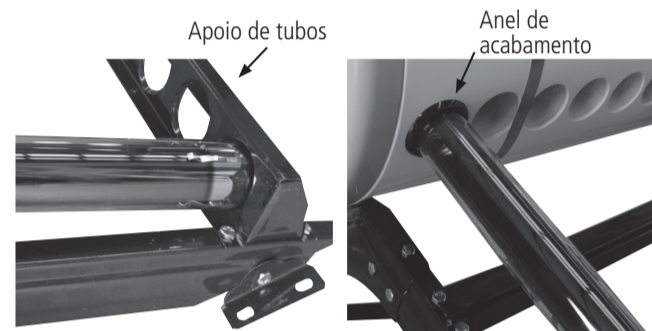



05

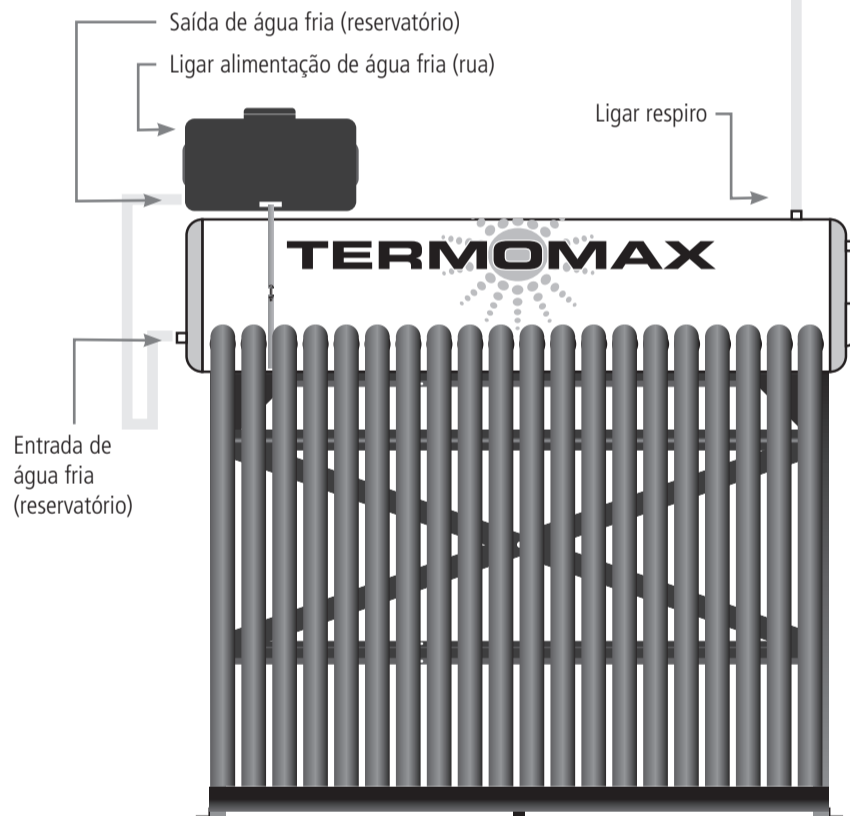

As tubulações não acompanham o produto. Importante: as entradas e saídas são 3/4".

MONTAGEM DA BASE 0°

01

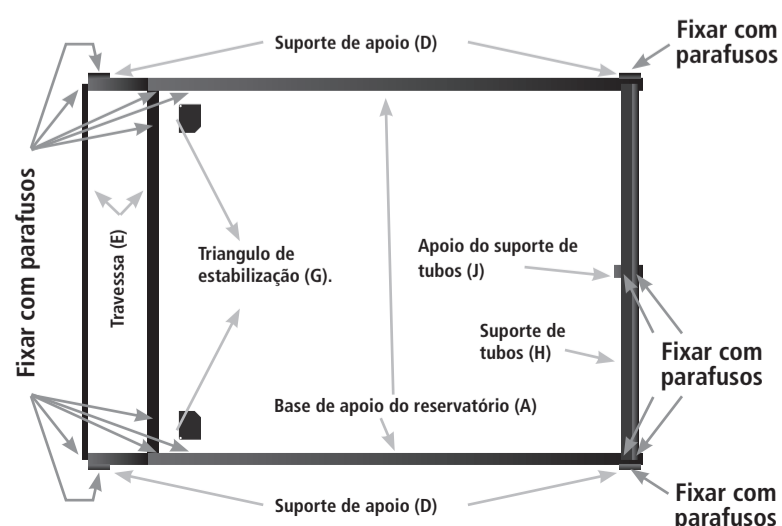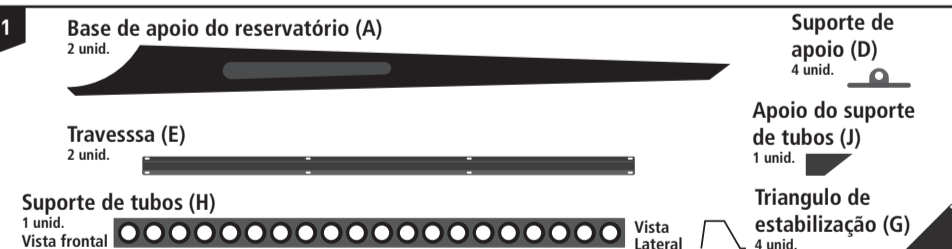



- ☎ 16 3664 7100
- @ vendas@termomax.com.br
- 🌐 termomax.com.br
- 📘 /termomaxbr

Av. Dom Luis do Amaral Mousinho 550/590, Bairro São Manuel, Brodowski, SP, CEP 14.340-000.



**MANUAL DE INSTALAÇÃO.
ACOPLADO MAX VÁCUO.**